



Filapen

www.filapen.de

Lieber Kunde,

wir gratulieren dir zu deinem 3D-Stift von Filapen®. Lies dir vor der ersten Nutzung des Filapens die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

Über folgendem QR-Code gelangst du zu einem kurzem Video zur Bedienung.



Wichtige Hinweise

- Achtung: Dieses Produkt ist nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Dieses Produkt enthält Kleinteile, die für kleine Kinder eine Erstickungsgefahr darstellen können.
- Wir empfehlen den Filapen für Kinder ab 6 Jahren.
- Warnung: Verwende dieses Produkt nicht in der Nähe von Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
- Bitte lese die Anweisungen sorgfältig durch, bevor du dieses Produkt verwendest.
- Ziehe das Produkt immer aus der Steckdose, wenn es nicht verwendet wird.
- Benutze nur PCL Filamente. Andere Filamente wie PLA oder ABS führen zum Defekt.

Entsorgungshinweis



Elektrogeräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie müssen stattdessen bei speziellen Sammelstellen abgegeben werden, damit sie umweltgerecht recycelt werden können.

Unser E-Book

Code einscannen





Bei Fragen oder Problemen schreib uns einfach eine E-Mail. Unser Kundenservice wird dir umgehend helfen.

E-Mail: info@filapen.de

Wir freuen uns auf dein Feedback!

Bedienungsanleitung



1. An Strom anschließen

- Stecke das Kabel an die Stromsteckstelle (1) des Filapens an.
- Schließe den 3D-Stift an den Strom an.

2. Einschalten

- Der Filapen ist nun im Standby-Modus und zeigt auf dem OLED-Display (3) „Filapen“ an.
- Mit einem einfachen Drücken auf den On/Off-Button (4), erhitzt sich der Filapen in ca. 20 Sekunden auf die Arbeitstemperatur von 75°C - 85°C. Die Temperatur wird auf dem Display angezeigt.
- Durch das Drücken auf den on/Off-Button kann man zwischen den drei verschiedenen Geschwindigkeitsstufen wählen. Die gewählte Geschwindigkeit wird auf dem Display angezeigt.

- Nun kann das Filament in den Stift geladen werden.

3. PCL-Filament Laden

- Führe das PCL-Filament in die vorgesehene Filamentladesteckstelle (2) des Filapens ein. Führe das Filament so tief ein wie möglich. Nun drücke auf den Lade-Button (6), (zwei Pfeile), damit das Filament automatisch in den Stift eingezogen wird.

- Warte bis das geschmolzene PCL-Filament aus der Keramikdüse (7) austritt und beginne den Filapen zu nutzen.
- Um das Austreten des Filaments aus dem Stift zu pausieren, drücke auf den Lade-Button (6). Bei erneutem Drücken tritt wieder das Filament aus der Düse aus.

4. PCL-Filament Entladen

- Um das Filament zu wechseln oder um das Arbeiten mit dem Stift zu pausieren, muss das Filament unbedingt entladen werden. Drücke auf den Entlade-Button (5), damit das Filament entladen wird.



Filapen

www.filapen.de

Dear customer,

congratulations on your 3D pen from Filapen®. Before using the Filapen for the first time, please read the user manual carefully.

You can access a short video on how to use the pen by scanning the QR code below.



Important Notices

- Caution: This product is not intended for use by children under the age of 3. This product contains small parts that may be a choking hazard for young children.
- We recommend the Filapen for children aged 6 and up.
- Warning: Do not use this product near water or other liquids.
- Important: Please read the instructions carefully before using this product.
- Always unplug this product from the power source when not in use.
- Use only PCL filaments. Other filaments such as PLA or ABS will cause damage

Disposal information




Electrical appliances must not be disposed of with household waste. Instead, they must be taken to designated collection points to be properly recycled in an environmentally-friendly manner.

Our E-Book

scan the code



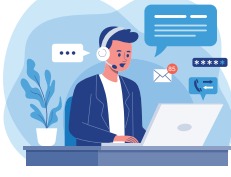

If you have any questions or problems, just send us an email. our customer service will help you immediately.

E-Mail: info@filapen.de

We look forward to your feedback!

User manual



1. Connect to power

- Plug the cable into the power socket (1) of the Filapen.
- Connect the 3D pen to the power.

2. Power on

- The Filapen is now in standby mode and displays 'Filapen' on the OLED display (3).
- With a simple press of the On/Off button (4), the Filapen heats up to the working temperature of 75°C - 85°C in approximately 20 seconds. The temperature is displayed on the screen.
- By pressing the On/Off button, you can choose between the three different speed levels. The selected speed is displayed on the screen."

- Now the filament can be loaded into the pen.


3. Load the PCL filament

- Insert the PCL filament into the designated filament loading socket (2) of the Filapen. Insert the filament as deeply as possible. Then press the Load button (6) to automatically feed the filament into the pen.

- Wait until the melted PCL filament emerges from the ceramic nozzle (7) and start using the Filapen.
- To pause the extrusion of the filament from the pen, press the Load button (6). Pressing the button again will cause the filament to extrude from the nozzle once more.

4. Unload the PCL Filament

- To change the filament or to pause using the pen, it is essential to unload the filament. Press the Unload button (5) to unload the filament.



Filapen

www.filapen.de

Cher client,

félicitations pour votre stylo 3D de Filapen®. Avant d'utiliser le Filapen pour la première fois, veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation.

Vous pouvez accéder à une courte vidéo sur l'utilisation du stylo en scannant le code QR ci-dessous.



Avis importants

- Attention : ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants de moins de 3 ans. Ce produit contient de petites pièces qui peuvent présenter un risque d'étouffement pour les jeunes enfants.
- Nous recommandons le Filapen pour les enfants de 6 ans et plus.
- Warning: Do not use this product near water or other liquids.
- Avertissement : Ne pas utiliser ce produit près de l'eau ou d'autres liquides.
- Débranchez toujours ce produit de la source d'alimentation lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Utilisez uniquement des filaments PCL. D'autres filaments tels que PLA ou ABS peuvent endommager l'appareil.


Informations sur l'élimination




Les appareils électriques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Ils doivent être déposés dans des points de collecte désignés pour être recyclés correctement de manière écologique.

Notre E-Book

Scanner le code

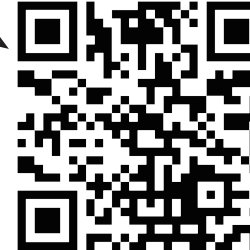

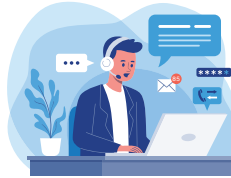


Si vous avez des questions ou des problèmes, envoyez-nous simplement un e-mail. Notre service clientèle vous aidera immédiatement.

E-Mail: info@filapen.de

Nous sommes impatients d'avoir votre retour !

Manuel d'utilisation

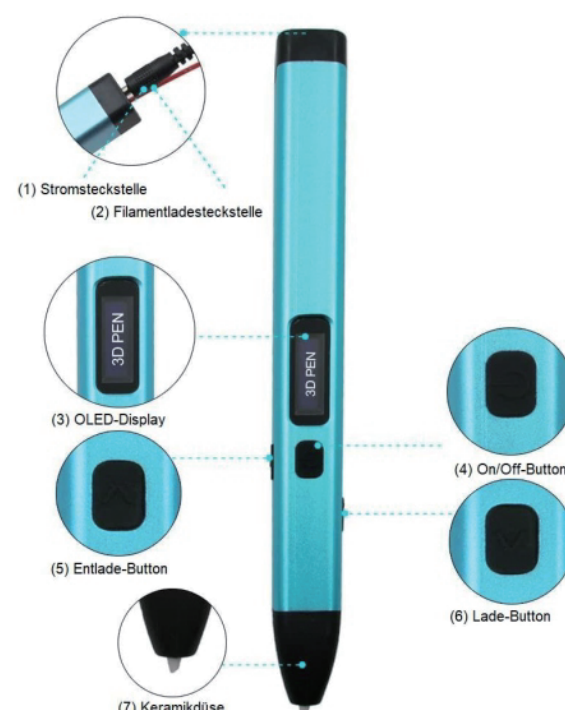

1. Connecter à l'alimentation

- Branchez le câble dans la prise électrique (1) du Filapen.
- Connectez le stylo 3D à l'alimentation.

2. Allumer

- Le Filapen est maintenant en mode veille et affiche 'Filapen' sur l'écran OLED (3).
- En appuyant simplement sur le bouton On/Off (4), le Filapen chauffe jusqu'à une température de travail de 75°C à 85°C en environ 20 secondes. La température est affichée sur l'écran.
- En appuyant sur le bouton On/Off, vous pouvez choisir entre les trois niveaux de vitesse différents. La vitesse sélectionnée est affichée sur l'écran.

- Maintenant, le filament peut être chargé dans le stylo.

3. Charger le filament PCL

- Insérez le filament PCL dans la prise de chargement de filament désignée (2) du Filapen. Insérez le filament aussi profondément que possible. Ensuite, appuyez sur le bouton de chargement (6) pour alimenter automatiquement le filament dans le stylo.
- Attendez que le filament PCL fondu sorte de la buse en céramique (7) et commencez à utiliser le Filapen.
- TPour mettre en pause l'extrusion du filament du stylo, appuyez sur le bouton de chargement (6). Appuyer à nouveau sur le bouton provoquera la sortie du filament de la buse à nouveau.

4. Décharger le filament PCL

- Pour changer le filament ou mettre en pause l'utilisation du stylo, il est essentiel de décharger le filament. Appuyez sur le bouton de déchargement (5) pour décharger le filament.



Filapen

www.filapen.de

Beste klant,

Gefeliciteerd met uw 3D-pen van Filapen®. Lees vóór het eerste gebruik van de Filapen de handleiding zorgvuldig door.

U kunt een korte video bekijken over het gebruik van de pen door de QR-code hieronder te scannen.



Belangrijke informatie

- Waarschuwing: Dit product is niet bedoeld voor gebruik door kinderen jonger dan 3 jaar. Dit product bevat kleine onderdelen die een verstikkingsgevaar kunnen opleveren voor jonge kinderen.
- Wij raden de Filapen aan voor kinderen vanaf 6 jaar.
- Waarschuwing: Gebruik dit product niet in de buurt van water of andere vloeistoffen.
- Belangrijk: Lees de instructies zorgvuldig door voordat u dit product gaat gebruiken.
- Haal dit product altijd uit het stopcontact wanneer het niet in gebruik is.
- Gebruik alleen PCL filamenten. Andere filamenten zoals PLA of ABS kunnen schade veroorzaken.


Verwijderingsinformatie



Elektrische apparaten mogen niet bij het huishoudelijk afval worden weggegooid. In plaats daarvan moeten ze naar aangewezen verzamelpunten worden gebracht om op een milieuvriendelijke manier te worden gerecycled.

Digitaal boek

Scan de code

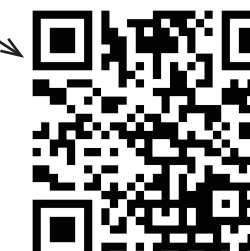




Als u vragen of problemen heeft, stuur ons dan gerust een e-mail. Onze klantenservice zal u direct helpen.

E-Mail: info@filapen.de

We kijken uit naar uw feedback!

Gebruikershandleiding

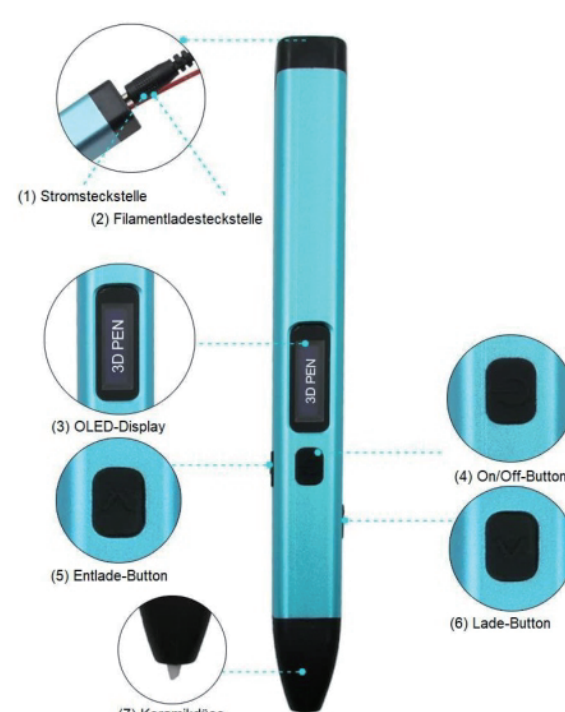

1. Aansluiten op stroomvoorziening

- Steek de kabel in het stopcontact (1) van de Filapen.
- Sluit de 3D-pen aan op de stroomvoorziening.

2. Inschakelen

- De Filapen staat nu in stand-bymodus en toont 'Filapen' op het OLED-display (3).
- Met een eenvoudige druk op de On/Off-knop (4) wordt de Filapen in ongeveer 20 seconden opgewarmd tot de werkt temperatuur van 75°C - 85°C. De temperatuur wordt weergegeven op het scherm.
- Door op de On/Off-knop te drukken, kunt u kiezen tussen de drie verschillende snelheidsniveaus. De geselecteerde snelheid wordt weergegeven op het scherm.

- Het filament kan nu in de pen worden geladen.

3. Laad het PCL-filament.

- Steek het PCL-filament in de aangewezen filamentlaadopening (2) van de Filapen. Steek het filament zo diep mogelijk in de opening. Druk vervolgens op de Laadknop (6) om het filament automatisch in de pen te voeden.

- Wacht tot het gesmolten PCL-filament uit de keramische nozzle (7) tevoorschijn komt en begin met het gebruik van de Filapen.
- Om het extruderen van het filament uit de pen te onderbreken, druk op de Laadknop (6). Druk nogmaals op de knop om het filament weer uit de nozzle te laten komen.

4. filament ontlading

- Om het filament te vervangen of om te pauzeren met het gebruik van de pen, is het noodzakelijk om het filament te ontladen. Druk op de Ontlaad knop (5) om het filament te ontladen.